

## Siemens PLM Software 技術技巧及新聞


歡迎流覽《Siemens PLM Software 技術技巧及新聞》，希望它能成為 Siemens PLM Software 技術支援團隊將 Siemens PLM Software 最新產品更新、技術技巧及新聞傳遞給用戶的一種途徑

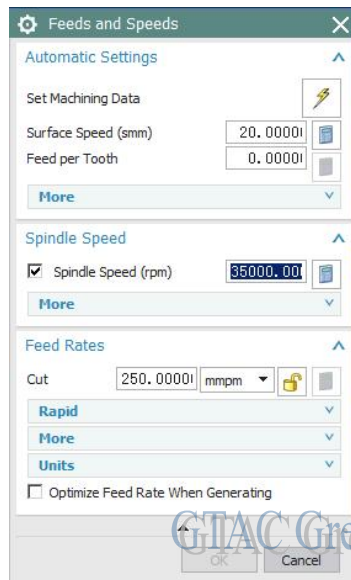
**Date: 2016/08/26**






### NX Tips

#### 1. 在銑削工序中設置進給和速度

創建或編輯銑削工序時，可以設置進給率和主軸速度。

1. 在“銑削工序”對話方塊的刀軌設置組中，按一下進給率和速度 .
2. 在進給率和速度對話方塊中，輸入進給率和速度資料。



3. 如果單個基於此值計算進給和速度按鈕  為活動的，則執行以下操作之一：
  - 按一下  查看更新，並通過按一下確定接受此更改。
  - 按一下確定，接受將要計算的更改，而不查看它們。如果多個基於此值計算進給和速度按鈕  處於活動狀態，則執行以下兩步操作：
  - 按一下  以維持此按鈕所在行的選項的當前輸入值。其他值將會自動更新。
  - 更新值後，按一下確定。
4. 按一下生成 ，應用進給率和速度
5. 按一下確定，保存工序

### Simcenter Tip



## 2. Windows “開始” 功能表中找不到 Simcenter 的說明文檔了?

·問題/症狀:

我已經安裝了 simcenter 11 的幫助文檔,但是在 windows 的”開始”功能表中,我找不到如何打開這個幫助文檔了.

·解決方法:

打開 Simcenter 11 的說明文檔的功能表在‘Siemens Simcenter 11.0’程式的‘release information’中.

您可以這樣操作:

Windows 'Start' Menu

All Programs

Siemens Simcenter 11.0

Release Information

Help

### Teamcenter Tips

## 3. 如果轉換 DWG 中所有視圖到一個 PDF 檔

使用命令列中 prepare 工具如何轉換 DWG 檔的所有視圖到一個 PDF 檔中?

方法:

默認, Vis 轉換器只能夠轉換 DWG 檔中的第一個視圖。要想轉換所有的視圖,需要在 vvcpl.ini 中設置 DwgAllViews=on。如果你希望通過 prepare 來轉換所有的視圖到單一 PDF 檔中,那麼增加-combine 到 prepare 命令列來產生單一的多頁的 PDF 檔。比如:

prepare -pdf -combine file.dwg

Greater China

ME&S Service Team

PRC Helpdesk (Mandarin): 800-810-1970

Taiwan Helpdesk (Mandarin): 00801-86-1970

HK Helpdesk (Cantonese): 852-2230-3322

Global Technical Access Center: <http://www.siemens.com/gtac>

Siemens PLM Software Web Site: <http://www.plm.automation.siemens.com>

Siemens PLM Software (China) Web Site: [http://www.plm.automation.siemens.com/zh\\_cn/](http://www.plm.automation.siemens.com/zh_cn/)

~~~~~  
此e-mail newsletter 僅提供給享有產品支援與維護的Siemens PLM 軟體使用者。當您發現問題或希望棄訂,請發送郵件至 [helpdesk.cn.plm@siemens.com](mailto:helpdesk.cn.plm@siemens.com) 聯繫,如棄訂,請在標題列中注明“棄訂”  
~~~~~